



နို့သီးခေါင်းတိုင်းတာနည်း လမ်းညွှန်

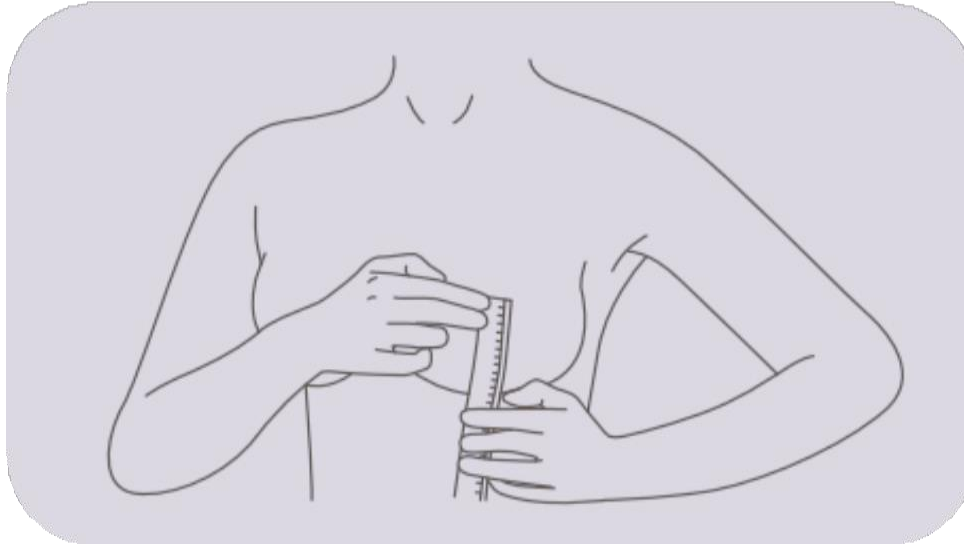


သင့်နို့ရည်စုပ်စက်၏ အပေါ်အုပ် သို့မဟုတ် စုပ်ခွက်အရွယ်အစား ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း/ မရှိခြင်းသည် သင့်ရင်သား သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မှုနှင့် နို့ရည်ထွက်ရှိမှုအပေါ် များစွာသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ နို့ညှစ်စဉ်အတွင်း နို့ပမာဏအများဆုံးထွက်ပြီး နို့ညှစ်စဉ်နှင့် နို့ညှစ်ပြီးနောက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်လိုပါက မှန်ကန်စွာတိုင်းတာထားသော သင့်နို့သီးခေါင်းအရွယ်အစားကို ရရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မည်ကဲ့သို့တိုင်းတာရမည်ကို မသိပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်မည့် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါသည်။

အပိုင်း 1- အဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်

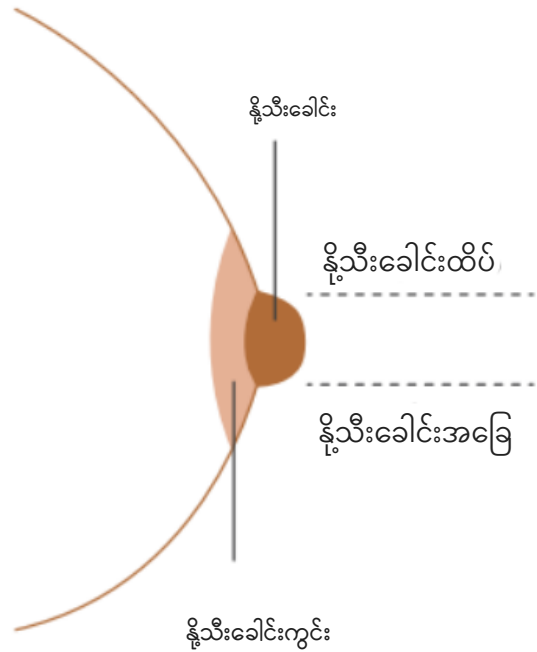


သင့်နို့သီးခေါင်းထိပ်မှ အခြေအထိ အတိုင်းအတာကို mm ဖြင့် တိုင်းတာပါ။

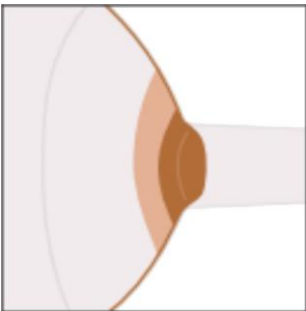


သေးလွန်းသည်

နို့သီးခေါင်းသည် စုပ်ခွက်နှင့်ပွတ်တိုက်နေသည်

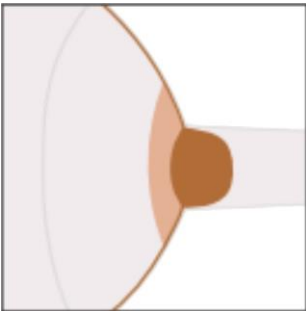

အဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်

နို့သီးခေါင်းသည် စုပ်ခွက်၏လမ်းကြောင်းထဲ၌ ကောင်းမွန်စွာဝင်နေသည်

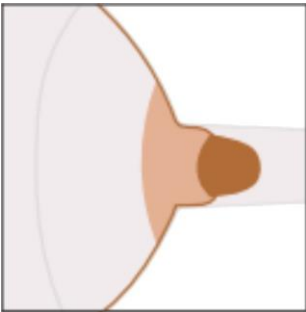

ကြီးလွန်းသည်

နို့သီးခေါင်းနှင့်အတူ နို့သီးခေါင်းကွင်းပါ စုပ်ခွက်အတွင်းဝင်နေသည်

အပိုင်း 2- သင့်နှိုသီးခေါင်းများကိုတိုင်းတာရန် နည်းလမ်း နှစ်ခု

ပထမနည်းလမ်း-

တိုင်းတာရန် နှိုသီးခေါင်းတိုင်းပေတံ သို့မဟုတ် ပုံမှန်ပေတံကို အသုံးပြုပါ-

အဆင့် 1.


နှိုသီးခေါင်းထောင်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပါ။

အဆင့် 2.

ပေတံကို ဒေါင်လိုက်ကိုင်ပြီး သင့်နှိုသီးခေါင်းအခြေမှ ထိပ်အထိ တိုင်းတာပါ။

အဆင့် 3.

နောက်ဆုံးစာမျက်နှာရှိ စုပ်ခွက် သို့မဟုတ် စုပ်ခွက်ခေါင်းအရွယ်အစား အကြံပြုချက်များကို ကြည့်ပါ။

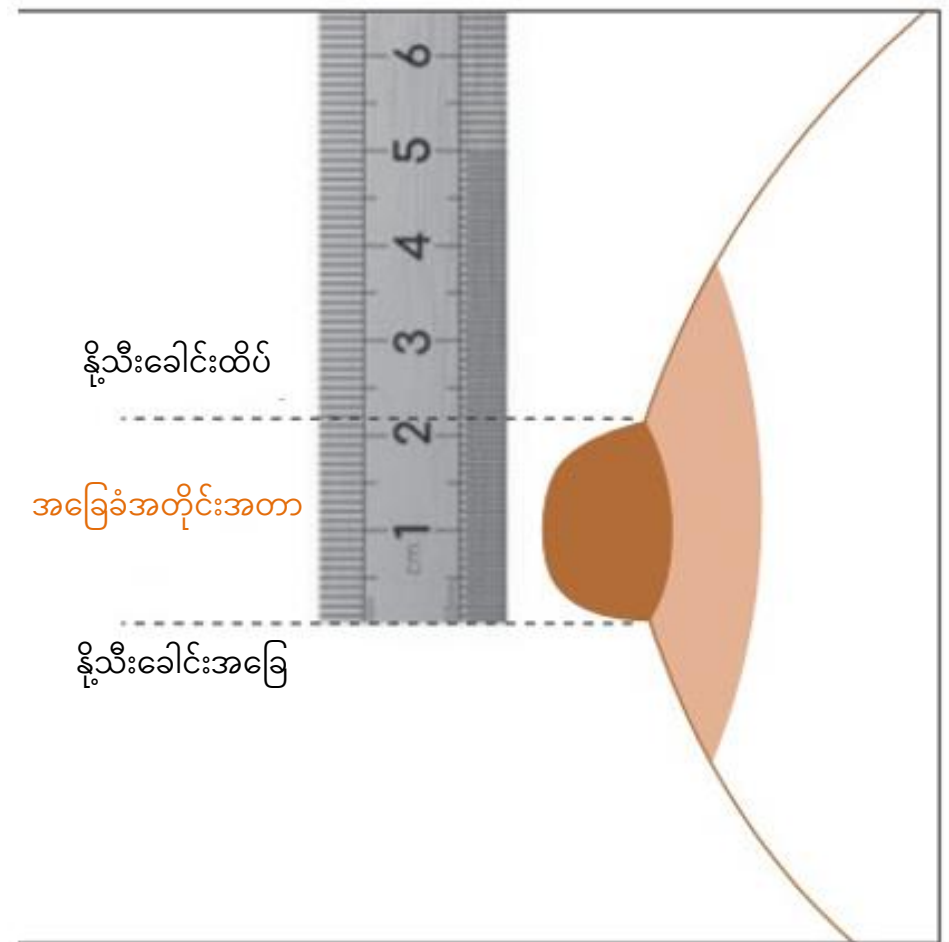

ဒုတိယနည်းလမ်း-

တိုင်းတာရန် အပေါက်များပါသည့် နို့သီးခေါင်းတိုင်းပေတံကို အသုံးပြုပါ-

အဆင့် 1.


နို့သီးခေါင်းထောင်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပါ။

အဆင့် 2.

အပေါက်တွင်း နို့သီးခေါင်း သက်သောင့်သက်သာဝင်ပြီး နို့သီးခေါင်းကွင်းပေတံနှင့်ထိနေစေမည့် အပေါက်ကိုတွေ့သည်အထိ အပေါက်တစ်ပေါက်ပြီးတစ်ပေါက် ထည့်ကြည့်ပါ။

အဆင့် 3.

နောက်ဆုံးစာမျက်နှာရှိ စုပ်ခွက် သို့မဟုတ် စုပ်ခွက်ခေါင်းအရွယ်အစား အကြံပြုချက်များကို ကြည့်ပါ။

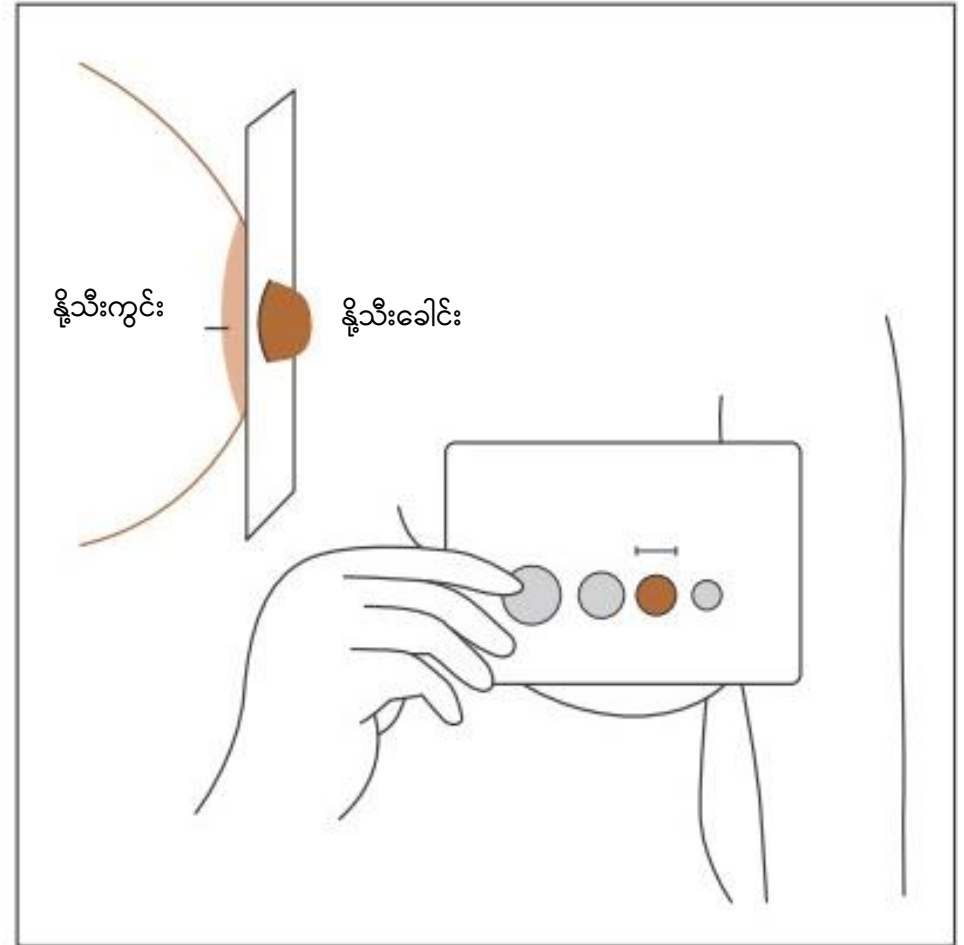

အကြံပြုချက်များ

1. ဘယ်ဘက်နှင့် ညာဘက်နှိုင်းသီးခေါင်းအရွယ်အစားများ ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သဖြင့် နှစ်ဖက်စလုံးကို အတိအကျ တိုင်းတာပါ။
2. စတင်စုပ်ယူချိန်တွင် နှိုင်းသီးခေါင်းအရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်နှိုင်းသီးခေါင်းအရွယ်အစားထက် 1-3 မီလီမီတာ ပိုကြီးသော စုပ်ခွက်အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ရန် သို့မဟုတ် နို့ရည်စုပ်ယူပြီးချိန်၌ ရှိသောအရွယ်အစားကို တိုင်းတာရန် အကြံပြုထားပါသည်။

အခြားအကူအညီလိုအပ်ပါသလား။

1. အခမဲ့အကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်မှုများအတွက် 317-536-1670 သို့မဟုတ် အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုဖုန်းနံပါတ် 877-829-7470 သို့ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် The Milk Bank သို့ လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ နို့ရည်စုပ်စက်ပါတနာဖြစ်သော Ardo Medical သည်လည်း သင့်အတွက် ကောင်းမွန်သော အထောက်အပံ့တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ www.ardo-usa.com သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် 844-411-ARDO (2736) သို့အခမဲ့ခေါ်ဆိုခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းတို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

နို့သီးခေါင်းအချင်း အတိုင်းအတာ	အကြံပြုထားသည့် စုပ်ခွက် သို့မဟုတ် စုပ်ခွက်ခေါင်းအရွယ်အစား
9-11mm	13mm
11-13mm	15mm
13-15mm	17mm
15-17mm	19mm
17-19mm	21mm
21-23mm	24mm
23-25mm	26mm *စုပ်ခွက်ခေါင်းမပါသည့် Ardo စုပ်ခွက်အရွယ်အစား

အရွယ်အစားအတိအကျရရှိစေရန်အတွက် တိုင်းတာမှုမပြုမီတွင် သင့်နို့သီးခေါင်းထောင်မတ်နေစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပါ။